


① Bluetooth 携帯電話側の設定準備

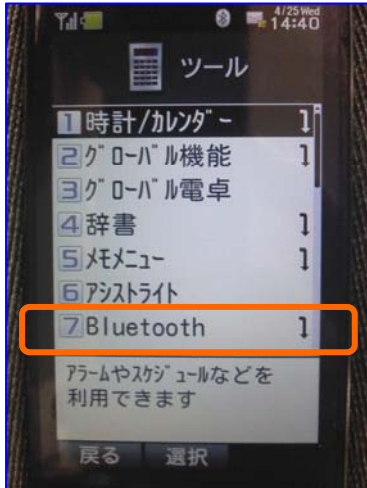

メニュー→ツール→Bluetooth選択


3項接続待ちON/OFFを選択する



接続待ちONをタップし接続待ち状態にする(後に図のようにチェックが付きます)




4項 Bluetooth設定を選択し探索受付表示画面にする

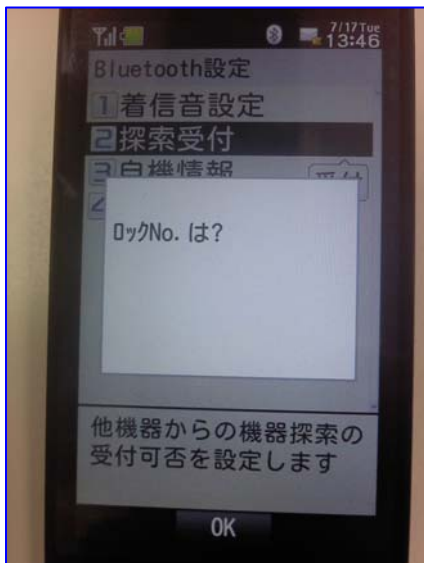

2項探索受付を選択し、表示されたロックNo. には携帯電話購入時に携帯電話に設定されているロックNoを入力する

※ロックNoは購入店にご確認下さい。標準は半角数値で1234のはずです。なお購入後ロックNoを変更されている場合は変更後のロックNoです。

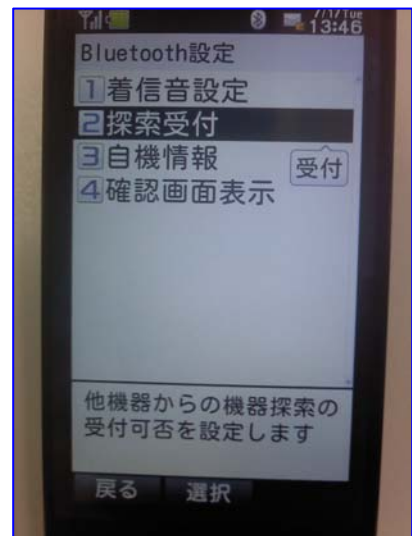

② Bluetoothの設定



Bluetooth Manager
をタップ



新規をタップし[Bluetooth
デバイスを検索]をタップ
し周囲Bluetoothデバイ
スを検索します




該当BT携帯電話を選
択し次へをタップします



Dial-up networkingを
選択肢次へをタップし
ます




終了をタップします

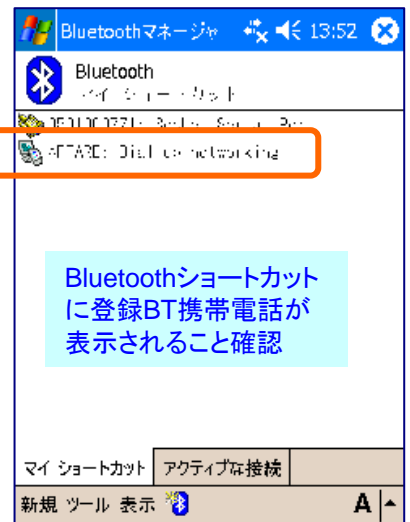


③ 通信接続の設定(1)




接続をタップします

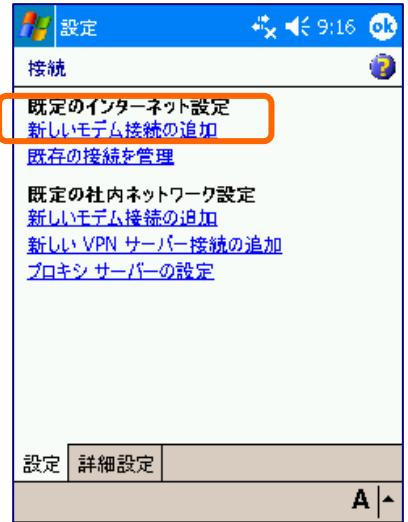



既定のインターネット設定、新しいモデム接続の追加をタップします

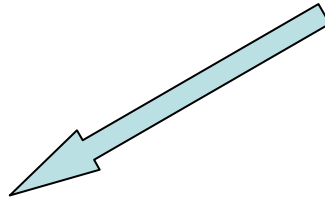


接続名に[au-AFFARE]入力し、モデムの選択では[Bluetooth Dialup Modem]を選択し次へをタップします

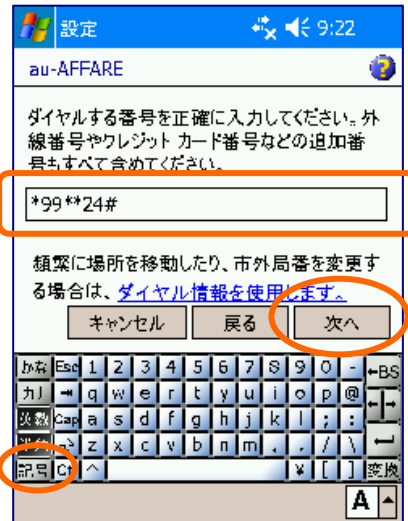


ソフトキーで記号選択し *99 * * 24# と入力し 次へをタップします

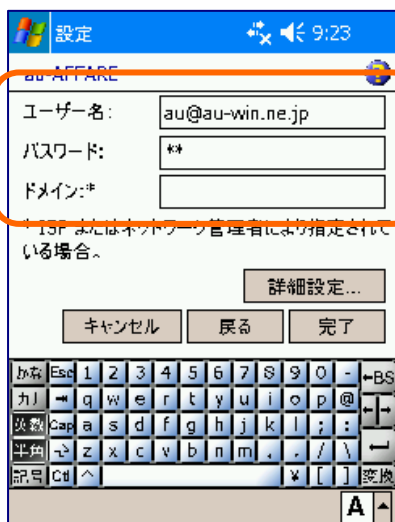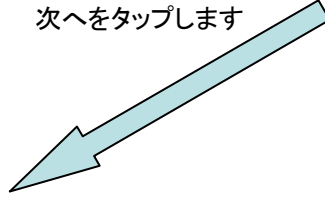



ユーザ名に [au@au-win.ne.jp] 入力 パスワードに [au] と入力し、詳細設定をタップします

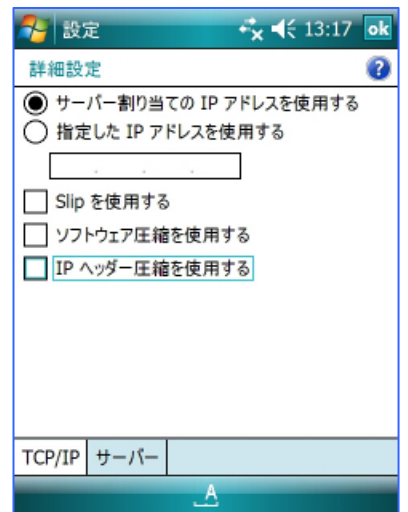

③通信接続の設定(2)

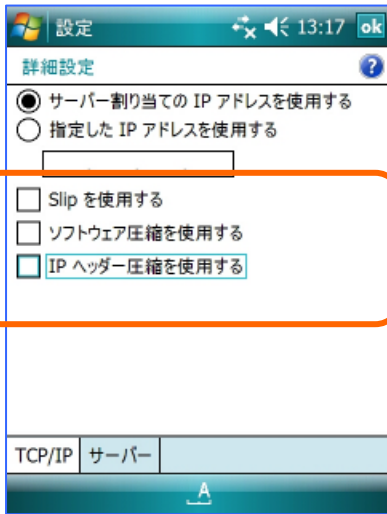


ソフトウェア圧縮を使用する、IPヘッダー圧縮を使用する、のチェックを外す

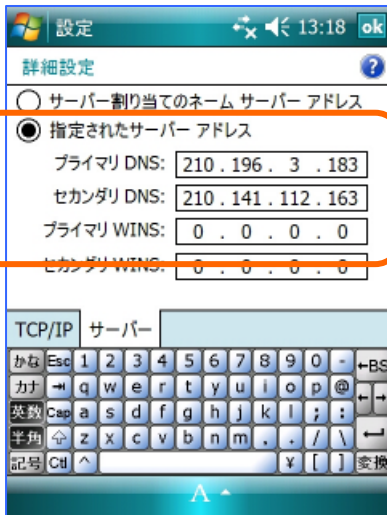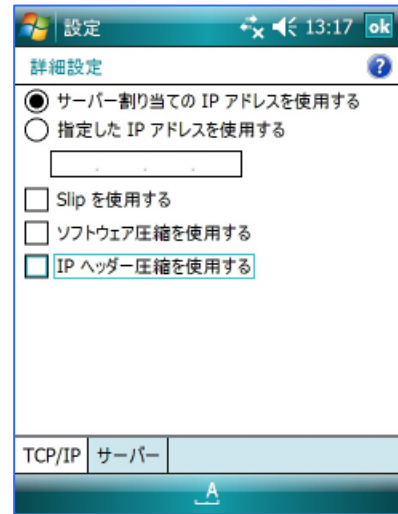


画面下のサーバーのタブ(インデックス)を選択し、指定されたサーバアドレスを選択し、DNSに左図のように半角英数で数値を入力する

プライマリDNS
210.196.3.183
セカンダリDNS
210.141.112.163

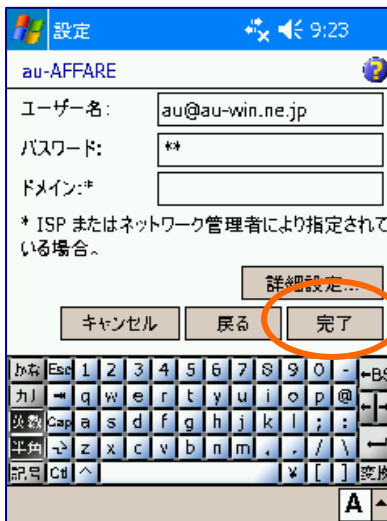

右上のOKを押すと左図の画面に戻るので完了を押して終了させる


接続→既定のインターネット設定の「既存の接続を管理」に設定した接続名が表示されていること確認

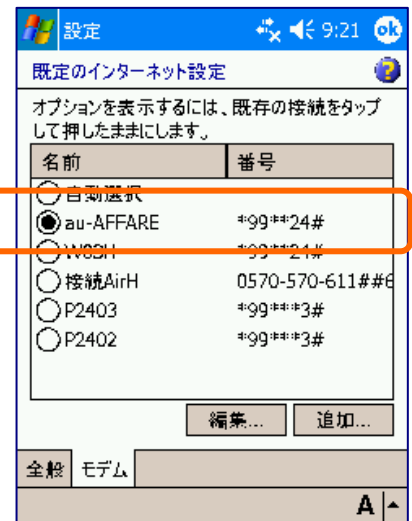


④ 携帯電話へPDAの登録（ペアリング）



Bluetoothマネージャー[マイショートカット]に登録のBT携帯名を長押し小ウィンドウの接続をタップします

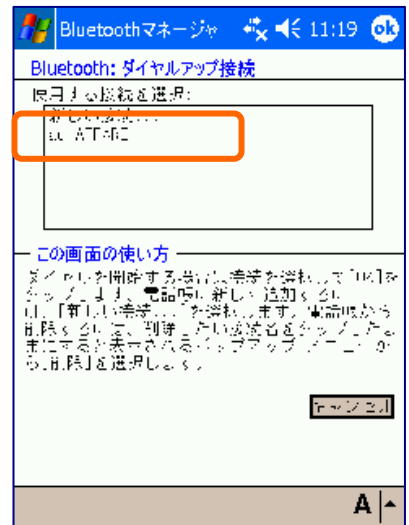


使用接続機器選択で接続設定したau-AFFAREを選択しLOKをタップします

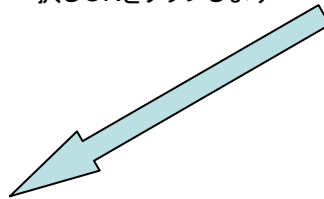


BT携帯電話に表示されるパスワード入力画面でパスワードを入力し、携帯電話のOKを押します



PDAにBluetooth/パスワード認証画面が表示されるのでBT携帯入力のパスワードを入力し右上OKボタンをタップします

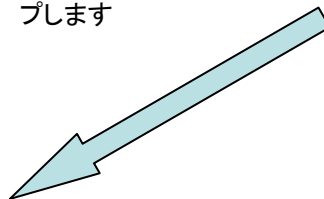


BT携帯電話側では「認証が完了しました」と表示されますので、携帯電話のOKを押します



PDA側は接続に失敗しました、接続できません、との警告が出ますが無視してOKと×をクリックして終了させます


⑤ 設定確認・通信接続確認（プロバイダまでの通信接続）

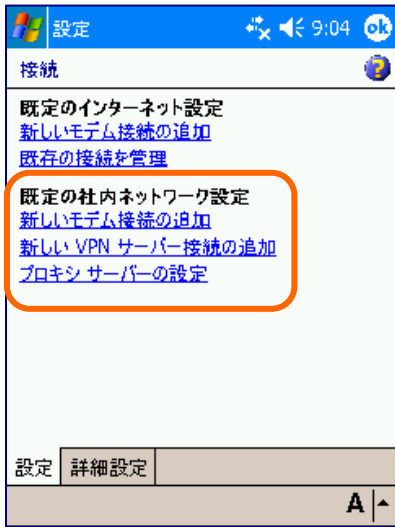

接続の設定画面で下段項目名が『既定の社内ネットワーク設定』から『Bluetooth設定』に変わります




『Bluetooth設定』の「既存の接続を管理」をタップします


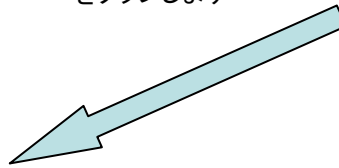


既定のインターネット設定で新規に設定登録した【au-AFFARE】が一覧に表示されます

※2頁で設定し既定のインターネットの既存の接続を管理に表記されていた【au-AFFARE】が消え、Bluetooth設定の既存の接続を管理に移って表記されます

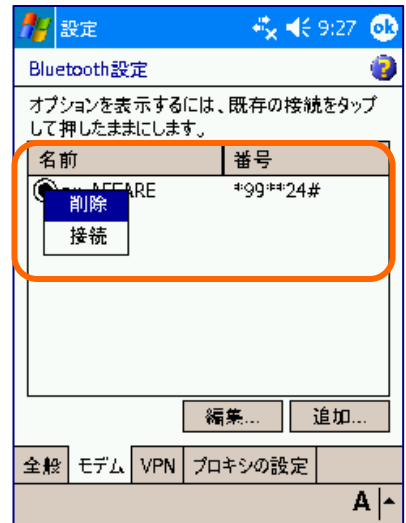


Bluetooth設定の「既存の接続を管理」に表記された【au-AFFARE】を長押しし、小ウィンドウの接続をタップします

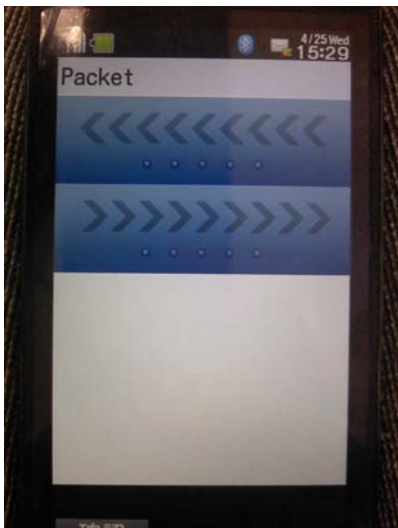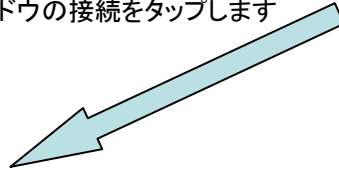

BT携帯電話は左図のように接続・パケット通信状態が表示され、PDAはタイトル部が長い左右矢印表示で止まります




接続の確認が終わったらPDAの画面タイトル欄に表示される長い左右方向矢印をタップし、表示された切断を選択してプロバイダまでの接続を切断しておいてください

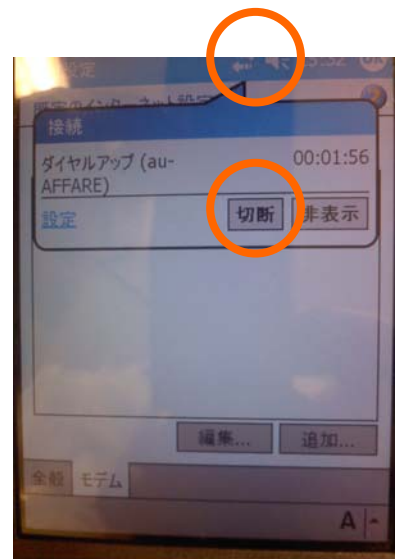

⑥ 測量アプリケーションの接続媒体の変更登録



VRS-RTK、地形応用、調査士アプリケーションを起動し、メインメニューの『接続設定』ボタンをタップします

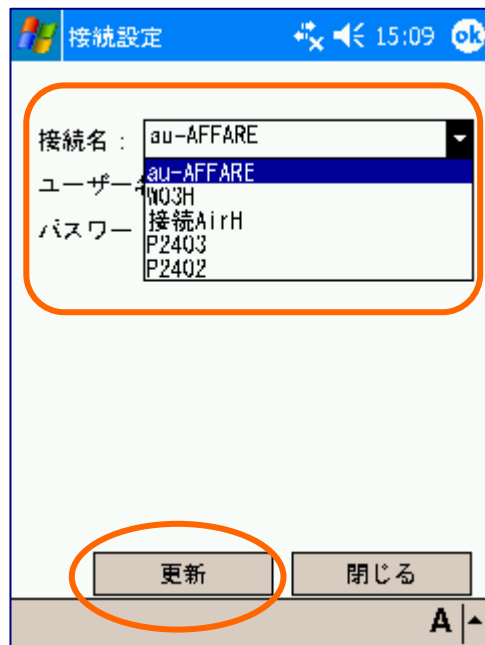

接続名の▼で新規登録した[au-AFFARE]を選択し、更新ボタンをタップします
(このアプリで使用する通信方法がBluetooth付き携帯電話に変更登録されたこととなります)